



327・328・329:スケボーチェアレッグ (ロッドタイプ)

338・339・340:スケボーチェア(ロッドタイプ) 取扱説明書

本品はスケートボードのデッキを利用したイスです。
スケボーチェアレッグにはスケートボードデッキが付属して
おりませんのでお好みのスケートボードデッキをご利用ください。

【安全にお使い頂くための注意事項】

- ※ご使用になる前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。
- 緩み防止のロックナットを使用している為、手では最後まで締め付けが出来ません。取り付けには+ドライバーとスパナをご使用下さい。本品に工具は含まれていません。
- イスの上に立ったり、不安定な場所でご使用するのを避けてください。
- ご使用中は定期的にネジの緩みがないか確認してご使用ください。
- 本品の開封時に発見された著しい破損以外の返品はできません。
- 本品を設置、使用中におきた床などの破損および事故につきましては弊社での保障は致しかねますのでご了承ください。



【部品詳細】



脚 Lレッグ・Rレッグ×各2本





押え板×2枚



ビス・ロックナット×8本

【組立手順】

1. 最初に左右どちらかの脚とプレートを、写真の様にビスとナットを使用し仮止めをします。
脚の方向にご注意ください。
2. 次にもう片方の脚をプレートのすきまに上からスライド挿入させてビスとナットをしっかりと固定します
3. 同じ手順でもう一方の脚を取り付けてください。ビスのゆるみがないかご確認のうえご使用ください。

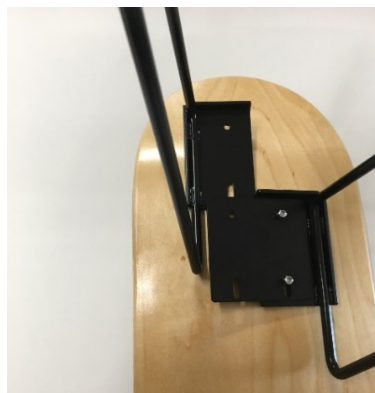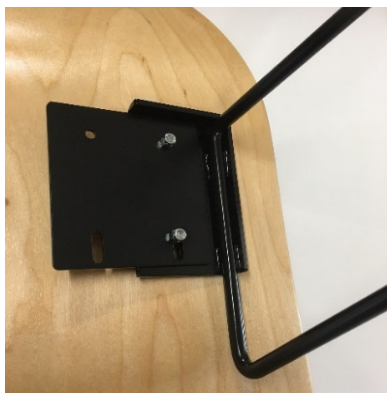

※ イスはもちろんサイドテーブルとしても
ご使用いただけます。(例:パイプタイプ)

※商品に関するお問い合わせ等は、お買い上げの販売店へまずご連絡ください。

【製造元】257-0015 神奈川県秦野市平沢462-1

株式会社 寿産業 CAP事業部

<http://www.cap-j.com>

mail:info@cap-j.com

