



380：スケボーキャリアセット 取扱説明書



【安全にお使い頂くための注意事項】

※ご使用になる前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

□走行前に必ずネジの緩みがないか確認し緩んでいる場合は必ず締め直してください。


□ボードを載せた重さで自転車が転倒する恐れがあるので注意してください。

□走行中は歩行者等、周りの人に迷惑をかけないように走行してください。使用しない時はキャリアをはずしてください。


□本品の支持金具はステンレス製で材質そのものは錆びにくいですがもらい錆により錆びる事があります。万が一により錆びた場合は金属たわしなどで落として下さい。 □本品を取り付ける為の工具は付属しません。

□本品の開封時に発見された著しい破損以外の返品はできません。使用中の事故、盗難、分解時のパーツの紛失、ボード脱落、破損につきましては弊社での保障は致しかねますのでご了承ください。

【部品詳細】 ①アタッチメント金具×1個 ②スペーサー×6枚 ③Uボルト×2本 ④フランジナット×4個 ⑤蝶ボルト×6
⑥キャリアパイプ×1本 ⑦キャリアアーム×2本 ⑧固定用ネジ×4本 ⑨フックバンド×1本 ⑩キズ防止ゴム×1枚

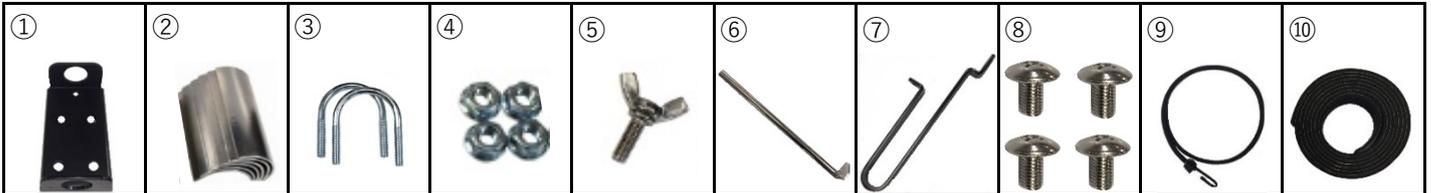

【アタッチメント金具取付け手順】 シートポストの径に合わせてスペーサーの数を選び、前後にスペーサーを入れます。Uボルトと支持金具でフレームを囲うようにセットしレンチ又はスパナでフランジナットを締めて取り付けます。締めるとUボルトが切断したり自転車のフレームが変形することがありますので注意してください。

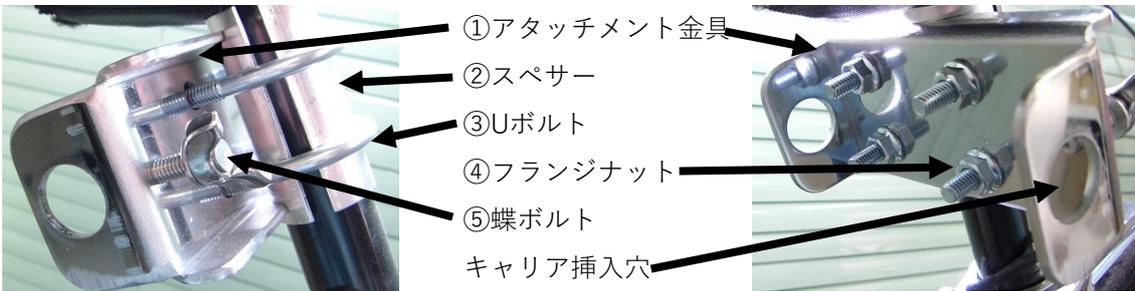

【キャリア取付け手順】 キャリアパイププレートの後面にキャリアアームを合わせプレート前面よりプラスドライバー固定用ネジを締めて組み立てます。アタッチメント挿入穴に組み立てたキャリアを差し込み蝶ボルトで固定します。キャリアアームの先端の穴にフックバンドを通し積載ボードに合わせて長さを調整して結びます。ボードを積載しフックバンドキャリアパイプの下を通しもう片方のアームの穴にフックし固定します。キズ防止ゴムをアーム内側にお貼りください。



※商品に関するお問い合わせ等は、お買い上げの販売店へまずご連絡ください。

【製造元】 257-0015神奈川県秦野市平沢462-1株式会社 寿産業 CAP事業部 <http://www.cap-j.com> mail:info@cap-j

い。
い鑄

ドの

1本

。
すぎ

で固
リア
を
。

.com